

PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA


Guía de limpieza y desinfección
para el uso de pulverizadores
electrostáticos en escuelas
de educación inicial
y educación superior



LA PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA EN LA EDUCACIÓN



NOTA: Antes de la aplicación, evalúe su ubicación para determinar dónde puede ser más beneficiosa y eficaz la pulverización electrostática. Considere la compatibilidad de materiales y las superficies delicadas.

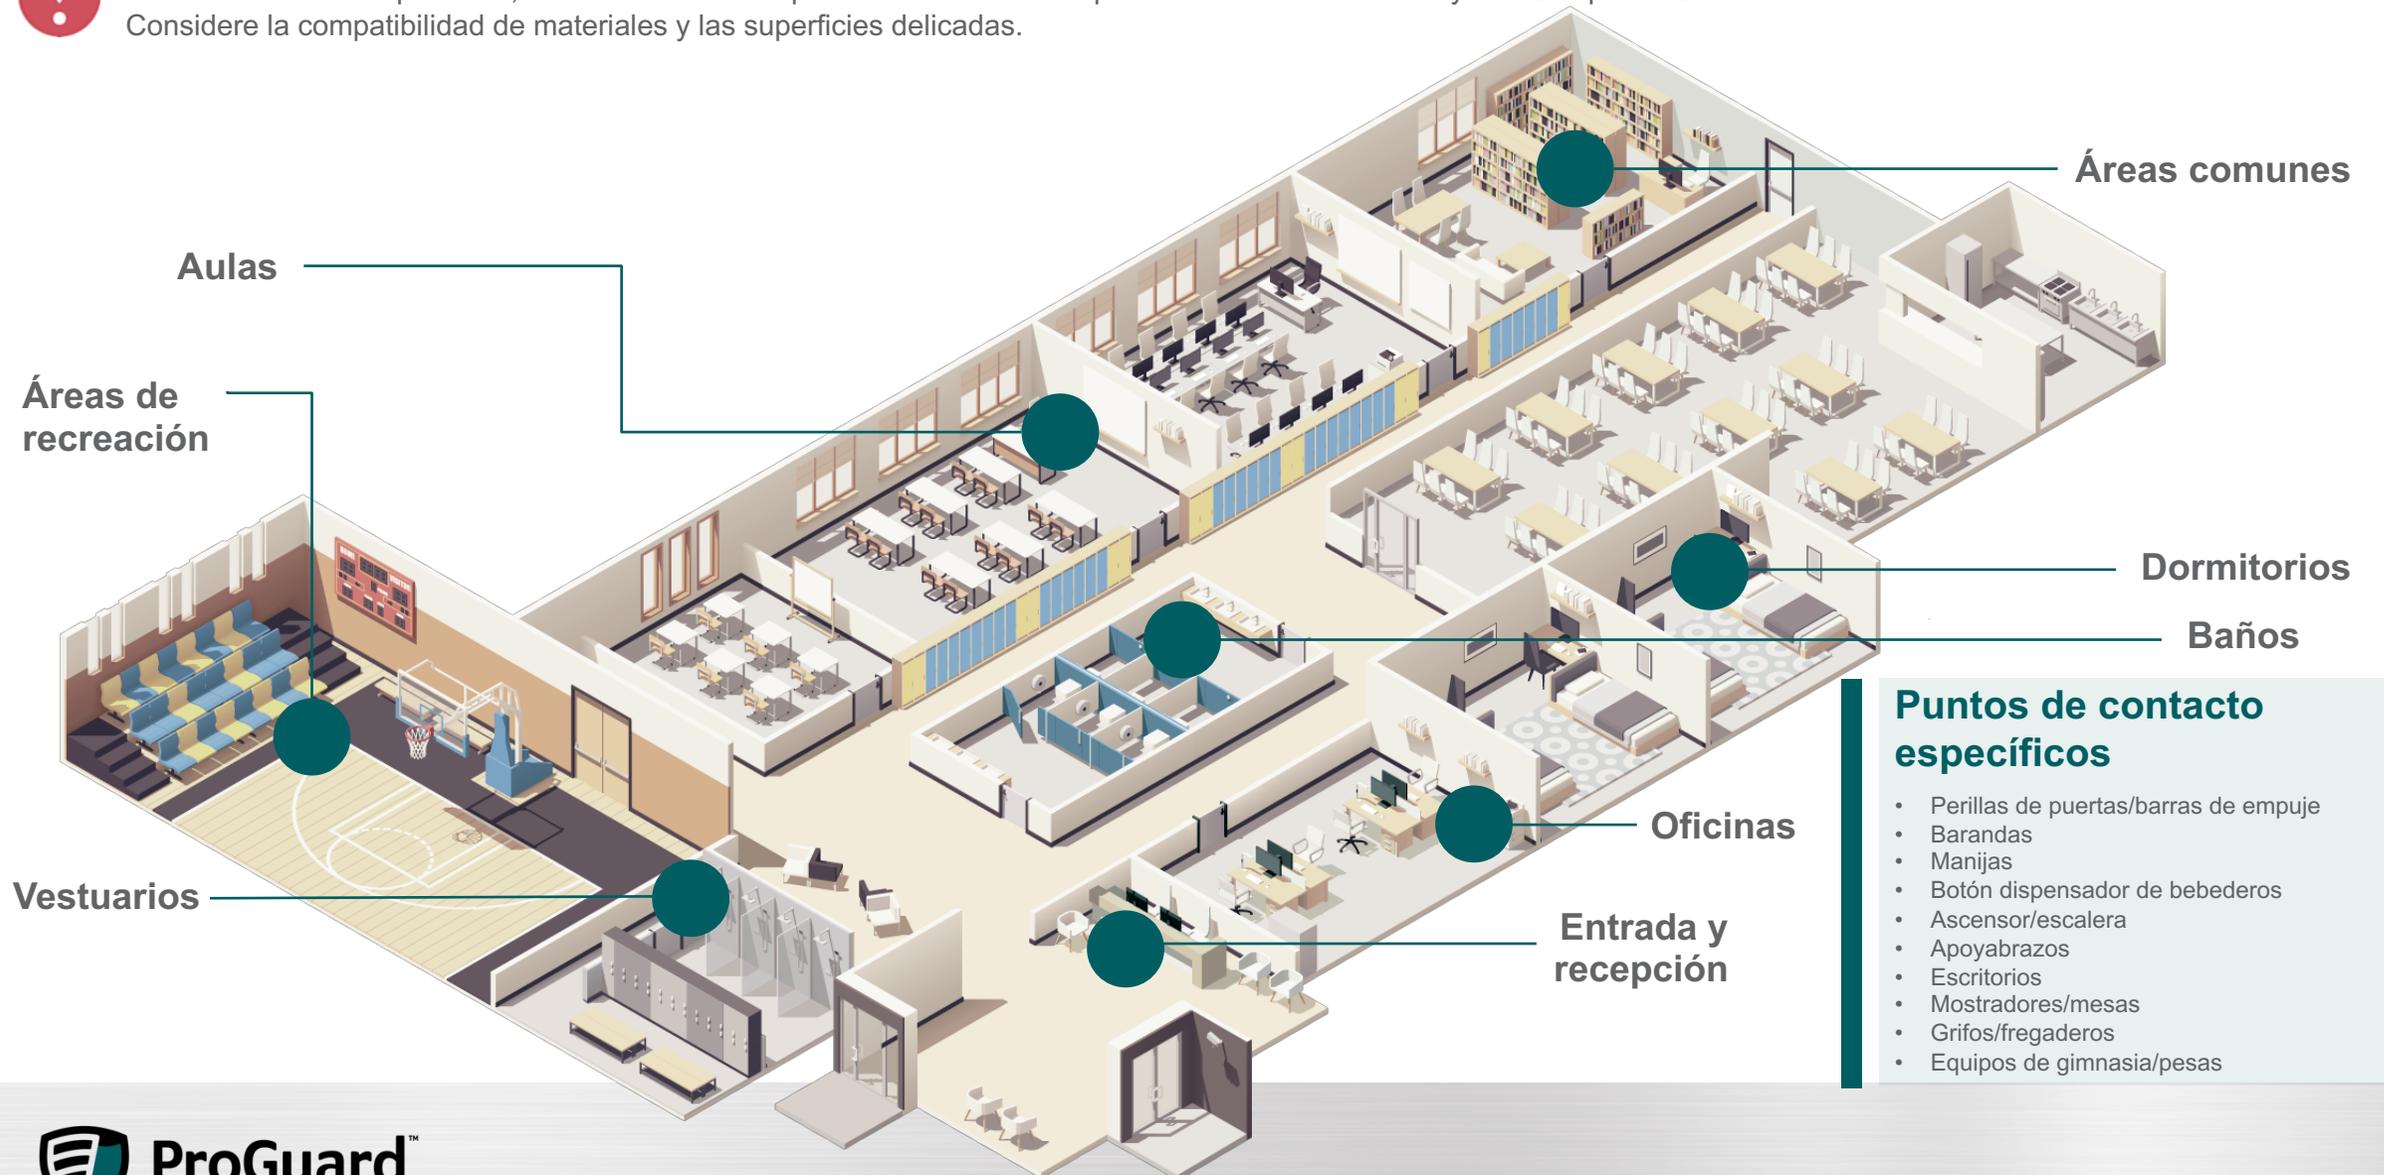

DIRECTRICES DE USO



Instalación de la unidad

- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- Llene y etiquete el depósito de productos químicos.
- Verifique que el depósito esté asegurado a la unidad.
- Ajuste el dispositivo a un tamaño de gota de 40 micrones o más (si es ajustable).
- Ponga el modo electrostático en 'on' (encendido), si corresponde.
- Abra el gatillo.
- Coloque la mano firmemente alrededor de la base antes de iniciar la pulverización.

Almacenamiento de la unidad

- Quite el depósito y enjuague tres veces con agua limpia.
- Rocíe agua limpia por la unidad para enjuagar el interior.
- Asegure el gatillo.
- Apague la unidad.
- Retire la batería y guárdela en el cargador.
- Si sigue quedando producto químico en el reservorio, almacene la unidad etiquetada y tapada.

DIRECTRICES DE USO



Qué SE DEBE HACER con la pulverización electrostática

- **COLOQUE** señales que indiquen que el área está cerrada o fuera de servicio.
- **ASEGÚRESE** de que no haya transeúntes presentes.
- **CORRIJA** cualquier problema de ventilación (es decir, evite los espacios confinados con mala ventilación).
- **ASEGÚRESE** de que los alimentos o los artículos relacionados sean retirados del espacio y de que cualquier superficie en contacto con los alimentos se enjuague con agua potable después de la pulverización.
- **EVITE** la inhalación y el contacto con los ojos y la piel mientras pulveriza.
- **ASEGÚRESE** de que el pulverizador esté alejado del área de respiración del usuario.
- **TRASLÁDESE** desde las zonas rociadas hacia las no rociadas.
- **USE** el equipo de protección personal adecuado (como mínimo, máscara sellada para polvo/niebla/N95 además de la requerida en la HDS).
- **DEJE** asentar 15 minutos después de la pulverización.
- **APLIQUE CON CUIDADO** en las áreas con fuentes de calor, llamas, chispas u otras fuentes de ignición.

Qué NO SE DEBE HACER con la pulverización electrostática

- **NO** rocíe con productos inflamables. Solo rocíe con los productos recomendados por ProGuard.
- **NO** rocíe sobre artículos electrónicos, delicados o de alto valor a menos que esta aplicación sea confirmada con el fabricante.
- **NO** rocíe directamente sobre personas o animales.
- **NO** utilice pulverizadores electrostáticos para rociar el aire.

PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS

Instrucciones generales

¿Qué productos necesita?

Desinfectante multiuso

¿Qué herramientas necesita?

Pulverizador electrostático, cartel de “Área cerrada/fuera de servicio”, EPP (como mínimo, máscara sellada para polvo/niebla/N95 además de la requerida en la HDS), cartel de “Piso mojado”, botellas de pulverización rellenables, pulverizadores de gatillo, paños de microfibra, aspiradora, pala y escoba, trapeador y cubo, limpiavidrios.



Frecuencia de la limpieza y desinfección _____

Frecuencia de inspección _____

Responsable _____

EPP requerido* _____

*además de todo lo requerido por la HDS



Para ayudar a protegerse contra la COVID-19 y otras infecciones con patógenos, asegúrese de que las superficies tratadas permanezcan húmedas durante el tiempo de contacto indicado en la etiqueta del producto.

**Consulte la etiqueta del producto para ver las indicaciones de uso*

PROCEDIMIENTO DE PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA

Guía de limpieza y desinfección para escuelas de educación inicial y educación superior

1




Utilice el EPP requerido (como mínimo, máscara sellada para polvo/niebla/N95 además de la requerida por en la HDS), y coloque un cartel de “Área cerrada/fuera de servicio”.

2



Retire la basura, las bolsas de residuos, los alimentos y demás utensilios.

3

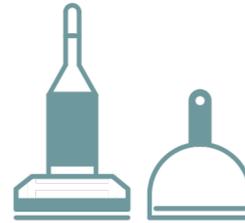


Aspire la alfombra/tapetes de la entrada y aspire o barra los pisos de superficie dura (balosas, maderas o vinílicos).

4



Vacíe los cubos de basura y los contenedores de reciclaje. Reemplace las bolsas de residuos.

5

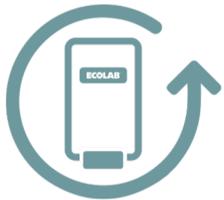

Recargue los aromatizadores de ambiente, los dispensadores de desinfectante para manos y toallas desinfectantes según sea necesario.

6



Retire o cubra los aparatos electrónicos, los artículos de alto valor o las superficies delicadas.

7



Limpie previamente las áreas visiblemente sucias (por ejemplo, alimentos/ bebidas derramados) utilizando un **desinfectante multiuso**.

8



Para desinfectar con un pulverizador electrostático, aplique un **limpiador desinfectante multiuso** a las superficies del ambiente duras y no porosas.

PROCEDIMIENTO DE PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA

Guía sobre limpieza y desinfección para escuelas de educación inicial y educación superior

9



Comience a rociar el área desde la esquina más lejana asegurándose de que no haya más de 2 pies (60 cm) entre la boquilla de rociado y la superficie. Esté atento a posibles excesos de pulverización.

10



Asegúrese de que las superficies tratadas permanezcan húmedas durante el tiempo de contacto indicado en la etiqueta del producto.

Deje que la aplicación se asiente durante 15 minutos antes de volver a entrar en la zona.

11



Pase un paño por las superficies (recomendado) o deje que se sequen al aire. Para dispositivos electrónicos, rocíe el paño y limpie la superficie.

12



Limpie los vidrios y ventanas usando un **desinfectante multiuso** o limpiador para vidrios y paño de microfibra limpio para garantizar un acabado sin vetas.

13



Trapee los pisos de superficie dura (azulejo/madera/vinílico) para eliminar el exceso de rociado o acumulación de producto.



NOTA: Asegúrese de que la pulverización esté siempre alejada de la zona de respiración del usuario y que el movimiento se realice desde las zonas ppulverizadas hacia las no pulverizadas.

Consulte las etiquetas de los productos para ver las indicaciones de uso completas.

Puntos de contacto específicos

- Perillas de puertas/barras de empuje
- Barandas
- Manijas
- Botón dispensador de bebederos
- Ascensor/escalera
- Apoyabrazos
- Escritorios
- Mostradores/mesas
- Grifos/fregaderos
- Equipos de gimnasia/pesas

La lista no es exhaustiva. Evalúe su instalación para verificar los puntos de contacto adicionales.

Puntos de contacto electrónicos*

- Botones de ascensores
- Interruptores de luz
- Termostato
- Teclado
- Mouse de la computadora
- Control remoto
- Teléfonos
- Pantallas táctiles
- Cajeros automáticos



**Comuníquese con su representante de ProGuard
para obtener más información al 866-444-7450**